


Nožní spínač - paralelní zapojení

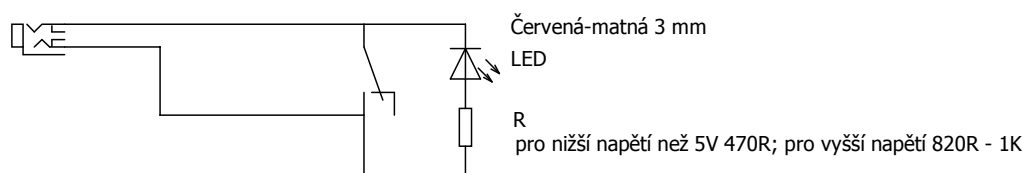

Poznámka:

Funkce spínače:

- při sepnutí spínače (LED nesvítí, je překlenutá kontaktem), je vypnutá funkce zvýšení zesílení;
- při rozepnutí spínače (LED svítí, není překlenuta kontaktem), je zapnutá funkce zvýšení zesílení.

Do zapojení šlapky je přidán odpor.

-Jeli napětí na kontaktech spínače v rozpojeném stavu (LED svítí) 5V, použije se odpor 470R (LED cca 1,7 V a na odporu 470R cca 3,33 V). Proud je cca 4 mA. LED musí svítit dostatečně, ale nesmí spínat relé zesílení.

-Jeli napětí na kontaktech spínače v rozpojeném stavu (LED svítí) spínače větší ne 5V, použije se odpor 820R. Nesmí spínat relé zesílení.

Šlapka se spínačem se propojí do zesilovače stíněným kabelem (mono).

Název:	Foot Swith	Revize: 5.0
Datum:	18.12.2018	Tektotronic.com
Kreslil:	Antony	Verze 1.0